
Panasonic®

使用说明书 真空吸尘器(家用型)

符合国家标准: GB4706.1-2005 GB4706.7-2004 GB4343.1-2003 GB17625.1-2003

型号 MC-CA293 MC-CA291

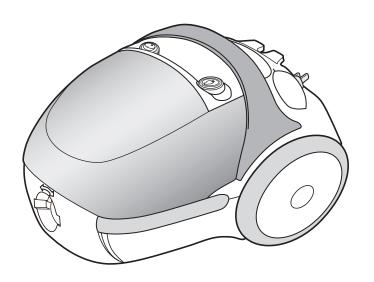

妥善使用,有效节电

本产品有一根电源线,如有损伤,为了避免危险,必须由制造商、其认定维修店或类似部门的专业人员更换。

衷心感谢您购买本公司的真空吸尘器。 使用产品前请详细阅读本使用说明书,以便正确操作,延长使用寿命。 特别是在使用前请务必仔细阅读【安全注意事项】(第2页)。 阅读后,请妥善保管本说明书,以便随时查阅。

目次			
	页码		页码
安全注意事项	2	D) 维护保养	4
A) 各部的名称	4	E)故障的判断	4
B) 吸尘器的组装方法	4	● 规格	封底
C) 吸尘器的使用方法	4		

安全注意事项(请务必遵守)

为防止造成人身伤害、财产损失,请务必遵守以下安全注意事项。



警告 表示如不避免,则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况

- 请勿吸可燃物或在火源处附近吸尘。
- 请勿由无人看管的儿童或体弱者使用,也不能让儿童当作玩具。
- 请勿水洗(可水洗的附属品、零部件除外)。
- 请勿在浴室中使用。
- 请勿擅自拆卸、修理、改造,以免造成触电或火灾。
- 电源插头或电源线损坏时,请勿使用,以免因发热、起火而造成火灾。
- 电源插头请务必插入到底,以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾。
- 请勿用湿手插拔电源插头,以免触电。
- 请单独使用额定电压为交流220V的插座,以免与其它电器并用因发热导致火灾。
- 维护保养时请务必拔掉插头,以免触电。
- 请用干布定期清除插头上的灰尘,以免插头积存灰尘后因湿气等导致绝缘不良、火灾。
- 吸尘中发生停电时,请关掉电源开关,并拔掉电源插头,以免造成冒烟或着火。
- 发生异常、故障时,请立刻停止使用,以免造成冒烟、着火或触电。

异常、故障参考以下例子:


- 拉动电源插头或电源线时,发生时而通电时而断电的情况
- ・运转中,时常停止
- •运转中,发出异常的声音

- ・本体发生变形、异常发热
- 软管破损
- 发出烧焦的气味
- →请马上关闭电源开关,拔掉电源插头,前往就近的Panasonic认定服务店进行检查、维修。


注意:表示如不避免,则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况


- 请勿接近热源,如散热器、火等,并避免阳光直射。
- 收回电源线时,请拿住插头再按收线按钮,以免受伤或损坏。
- 不使用时,请拔掉电源插头,以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、火灾等。
- 拔掉电源插头时,请勿拉拽电源线,以免触电、短路而导致着火。
- 请勿使用本公司以外的集尘纸袋,以免发生垃圾泄漏,导致冒烟、着火。
- 地面吸嘴在左右方向不可过度拉拽,以免划伤地板表面。
- 地面吸嘴的轮子等部件磨损时,请勿使用,以免划伤地板表面。
 - →磨损时,请咨询Panasonic客户咨询服务中心(联系电话请参看封底)。
- 本产品为家用型吸尘器,请勿用于商业或工业用途以及吸尘以外的其它用途。
- 请勿吸入水等液体,建筑垃圾等大量的粉状物,玻璃、针等大而尖锐的物体,绳子、长筒袜等易缠绕的物体,附着了宠物排泄物之类的垃圾等。
- 请勿堵塞排气口,以免过热而导致本体变形。
- 吸入口被堵时,请勿长时间运转,以免过热而导致本体变形。
- ●本产品装有保护装置,它可以自动关闭吸尘器以防止马达过热。保护装置启动时,请关闭电源开关, 拔掉电源插头,并请检查:集尘纸袋是否积满,吸入口是否被堵,软管、吸嘴、接长管内是否被堵。 更换集尘纸袋或清除堵塞的垃圾、异物后,请等待约60分钟(根据周围温度不同,等待时间可能不同), 马达冷却后,保护装置将自动解除,吸尘器可再次使用。




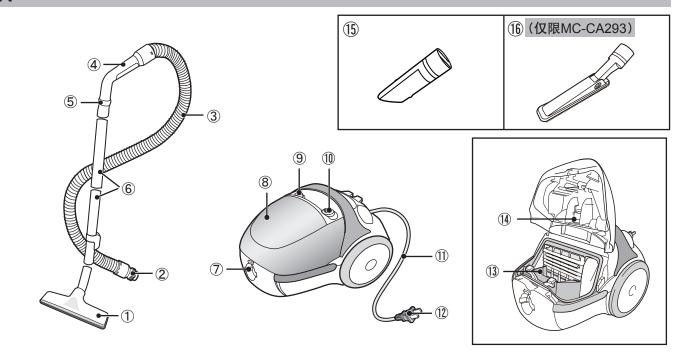




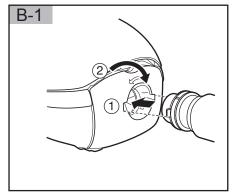

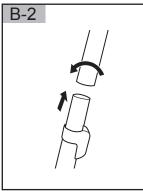


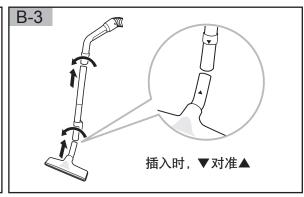


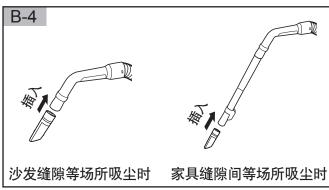







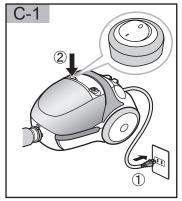

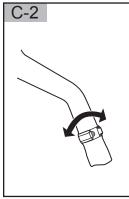

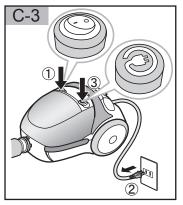

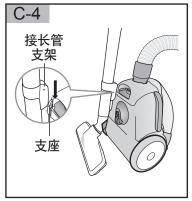

A 各部的名称

- ① 地面吸嘴
- ③ 软管
- ⑤ 风量调节环
- ⑦ 软管进口
- 9 电源开关
- ⑪ 电源线
- ① 集尘纸袋

- ② 软管连接管
- 4 先端管
- ⑥ 两段接长管
- 8 集尘盖
- ⑩ 收线按钮
- 12 电源插头
- 14 风量保护器
- ① 缝隙吸嘴(置于包装箱内)
- ⑥ 处处净吸嘴(仅限MC-CA293)(置于包装箱内)

B 吸尘器的组装方法

B-1 连接软管

如图所示,将软管连接管插入软管进口,然 后再往右旋转到底。

拔出软管时,请向左旋转再拔出。

- 注: 请小心使用软管, 切勿弯曲、拉拽、踩踏软 管,或将重物放在软管上。
- B-2 连接两段接长管时,如图所示,请一边插入, 一边向同一侧方向旋转,使其牢固嵌合。
- B-3 如图所示,连接先端管与接长管,以及接长 管与地面吸嘴。其中接长管支架上的▼须对 准地面吸嘴连接管上的▲。
- 注: 吸尘时,请勿用力甩动软管或接长管,以免脱

B-4 安装缝隙吸嘴

如图所示,根据不同的吸尘场所选择合适的安 装方式。

B-5 安装处处净吸嘴(仅限MC-CA293) 如图所示,根据不同的吸尘场所选择合适的安 装方式。

C 吸尘器的使用方法

- C-1 拉出电源线,插入插座。再按下电源开关 "I"侧、打开电源。
- C-2 转动风量调节环,调节风量孔大小,可简单控 制吸力大小。
- C-3 使用结束时,按下电源开关"〇"侧,关闭 电源,拔出电源插头,然后按住收线按钮, 收回电源线。
- 注: 收回电源线时,请拿住电源插头,以免受伤 或造成损坏。

C-4 收纳方法

如图所示,将接长管支架插入本体底部的支 座上。

D 维护保养

注意

- 维护保养前,请务必关闭电源开关,拔掉电 源插头。
- 请勿使用吹风机等热风来干燥过滤网。应在 室温下放置约24小时自然风干。
- 重要: 重新安装可水洗的过滤网前, 请确保 过滤网已完全干燥,以免损坏吸尘器。

集尘纸袋

- 风量保护器启动时(即发出"啪"的一声后, 注: 本体发出漏气音)或吸力明显变弱时,则 表示需要更换集尘纸袋。如果没有安装集 尘纸袋或未安装到位,则集尘盖将不能关上。
- 如图所示,完全打开集尘盖。
- D-2 沿箭头方向往前拨开押袋器, 然后拿着卡 板从袋座中小心取出集尘纸袋。
- D-3 如图所示,沿车缝线将卡板对折,盖住集 尘纸袋开口后再将其扔掉。
- D-4 如图所示,安装新的集尘纸袋。
- D-5 关闭集尘盖,直到发出"咔嗒"的声音。 (关闭后,集尘纸袋将自动安装到位)

地面吸嘴

D-6 利用旧牙刷或类似工具清除吸嘴上的絮状 物等脏物。

本体

- D-7 使用用力绞干的柔软的湿布进行擦拭。
- 注: 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精 等物擦拭, 以免造成裂痕、变色。

前过滤网

- D-8 打开集尘盖,取出集尘纸袋。 (请参看D-1、D-2)
- 如图所示拉出前过滤网框, 从过滤网框中 取出前过滤网。
- D-10 轻轻敲打前过滤网使垃圾、灰尘等掉落, 或轻轻水洗,再使其充分干燥。
- D-11 如图所示,将前过滤网装入过滤网框中, 再将其沿着沟槽插入到底, 然后按下过滤 网框,直到发出"咔嗒"的声音。

E 故障的判断

吸尘器无法工作时的措施

检查电源插头是否完全插入插座并检查插座是 否正常。如果保护装置已经启动,请等待约60 分钟,直到保护装置复位(请参看第2页)。如果 检查了上述部位后,吸尘器仍不能工作,请将 其送到Panasonic认定服务店维修。

吸尘性能下降时的措施

- ·关闭吸尘器, 拔掉电源插头。
- 分别检查吸嘴、接长管、软管和附件是否被 堵寒。
 - →如果堵塞,请清除异物。
- 检查集尘纸袋是否已满。
- →如果已满, 请更换新的纸袋。
- 检查前过滤网是否堵塞。
 - →如果堵塞. 请讲行维护保养或更换


告知)


- ●下列情况时,请及时查看集尘纸袋内的垃圾积 存情况。
- 宠物毛或棉状垃圾很多时
 - →每次吸尘前请打开集尘盖,直接查看垃圾积 存的情况
- 砂土等之类的垃圾很多时 →请及时更换集尘纸袋
- ●对新地毯等吸尘时,集尘纸袋会更快积满 (随着吸尘次数的增加, 地毯浮毛会慢慢减少)









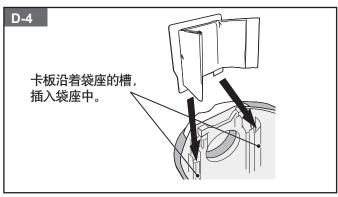


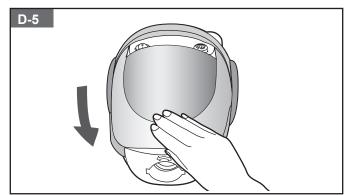


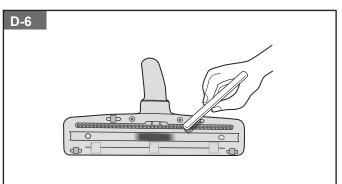


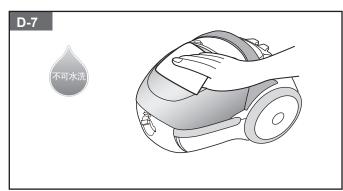



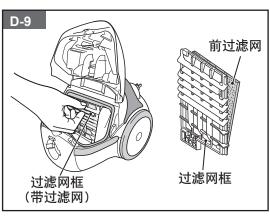

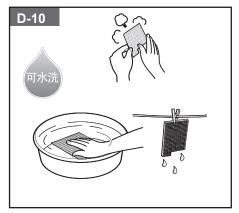

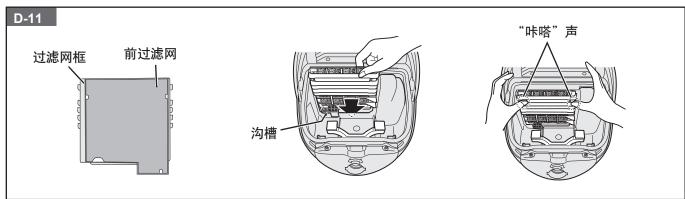

规格

型号	MC-CA293	MC-CA291	
电源	220 V∼ 50 Hz		
额定功率	750 W		
尺寸(长×宽×高)	287×256×220 (mm)		
净重	2.6 kg(本体) 3.4 kg(含软管、接长管、地面吸嘴)		
运转时噪音	82 dB		
集尘容量	1.4 L		
电源线长度	5 m		
附属品	・软管(1个) ・两段接长管(1对) ・地面吸嘴(1个) ・缝隙吸嘴(1个) ・处处净吸嘴(1个)	・软管(1个) ・两段接长管(1对) ・地面吸嘴(1个) ・缝隙吸嘴(1个)	

单卖品

名 称	型 号
集尘纸袋	C-13
(内装5个)	(品号 AMC-S5CP)

- •请勿使用本公司以外的集尘纸袋,以免发生垃圾泄漏,导致冒烟、着火。
- ·保管时,请放在小孩碰不到的地方,并置于包装袋中避免阳光直射。

温馨提示

●单卖品可到各销售店购买,或致电Panasonic客户咨询服务中心进行购买。

松下电化住宅设备机器(杭州)有限公司

Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd. 浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔路2号

邮编: 310018 原产地: 中国

© Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd. 2009

Panasonic官方网站: http://panasonic.cn Panasonic客户咨询服务中心: 400-810-0781;800-810-0781(固定电话)

V01Z9G00R S0809-0 发行: 2009年8月 中国印刷